HOME
ELECTRIC

ES-155

Dampfbügeleisen

Steam Iron

Bedienungsanleitung
Instruction manual

ABBILDUNGEN

1

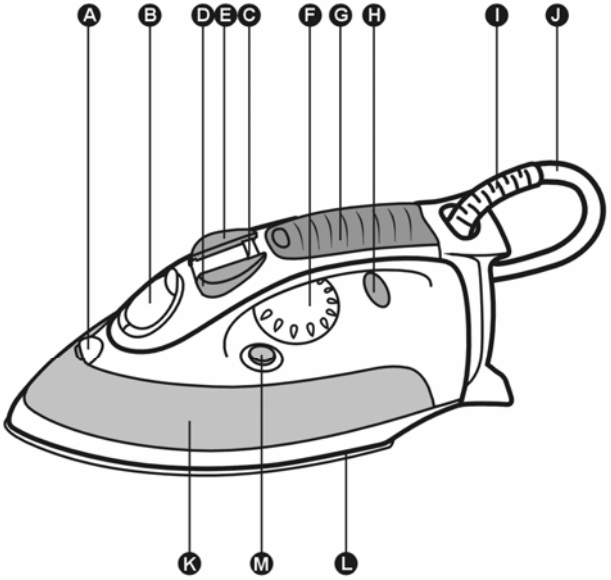

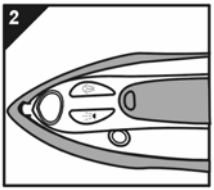

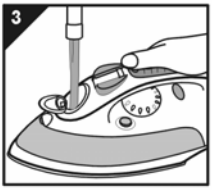

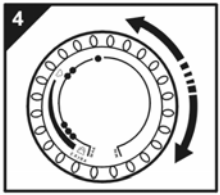
4

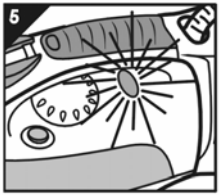
5

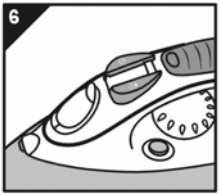
6

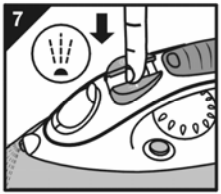
7

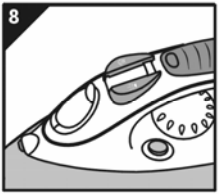
8

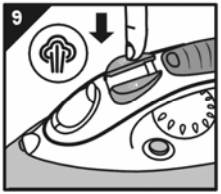
9

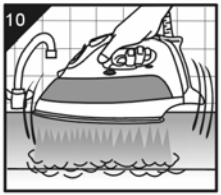
10

11

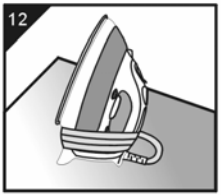
12

ÜBERSICHT

Gerätebeschreibung (siehe Bild 1):

- A Sprühdüse
- B Wassereinfüllöffnung mit Abdeckung
- C Dampfregler (= Kein Dampf)
- D Sprühtaste
- E Dampfstoßtaste
- F Temperaturregler
- G Soft Grip
- H Kontrolllampe
- I Bewegliche Knickschutztülle
- J Zuleitung
- K Wassertank
- L Edelstahlsohle mit Dampfdüsen
- M Selbstreinigungstaste

- Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien 73/23/EWG und 89/336/EWG.
- Gerät nur an Wechselstrom - mit Spannung gemäß dem Typenschild - anschließen.
- Sollte Ihre Haus-/ Wohnungsinstallation mit einer Fehlerstrom-Schutzschaltung ausgestattet sein, ist sicherzustellen, daß es sich um einen pulsstromsensitiven Schutzschalter handelt.
- Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Das Gerät deshalb außer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren. Anschlußleitung nicht herunterhängen lassen.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, während es am Netz angeschlossen ist.
- Elektro-Wärmegeräte werden heiß. Fassen Sie das Gerät deshalb nur am dafür vorgesehenen Griff an. Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin (z.B. austretendes heißes Wasser oder Dampf. Besonders beim Vertikalbügeln beachten!). **Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke behandeln!!**
- Ziehen Sie den Netzstecker:
  - vor jeder Befüllung und Entleerung des Gerätes,
  - bei jedem (auch nur kurzfristigen) Verlassen des Raumes,
  - vor jeder Reinigung und Pflege,
  - nach dem Gebrauch.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel zum Ausstecken, sondern immer nur am Stecker anfassen.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Anschlußkabel nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht:
  - wenn das Gerät, die Anschlußleitung oder der Knickschutz beschädigt sind,
  - nach einem Sturz des Gerätes,
  - bei Undichtigkeit.

  Schicken Sie das Gerät in diesem Fall an die **HOME ELECTRIC** Servicestelle (siehe SERVICE & SUPPORT).
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden. Bei unsachgemäßer Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer bestehen.
- Eine beschädigte oder defekte Anschlußleitung darf nur von der **HOME ELECTRIC** Servicestelle ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **HOME ELECTRIC** übernimmt keine Haftung für Schäden verursacht durch Fehlbedienung oder Zweckentfremdung des Gerätes.
- Am Ende der Lebensdauer ist das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

BEDIENUNG

Vor der ersten Verwendung

WICHTIG: Entfernen sie die Schutzfolie von der Sohle !!

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie den Temperaturregler auf MAX (höchste Einstellung). Bügeln Sie mit der heißen Sohle mehrere Minuten über ein feuchtes Tuch, um eventuelle Rückstände auf der Sohle zu entfernen.
Dabei kann eine leichte Rauchbildung auftrete, dies ist völlig normal und vergeht nach kurzem Gebrauch.

Wasser einfüllen

Achtung: Das Gerät nicht in Wasser eintauchen!

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Schieben Sie den Dampfregler in die Position 0 (= kein Dampf, Bild 2)
3. Öffnen Sie die Abdeckung der Einfüllöffnung.
4. Füllen Sie kaltes Wasser (ohne Zusätze) bis zur Markierung “MAX” ein und schließen den Deckel wieder. (Bild 3)

Achtung:

- Füllen Sie den Tank nicht über die Markierung “MAX” hinaus. bei Überfüllung Wasser wieder ausschütten.
- Verwenden Sie nur Wasser ohne Zusätze
- Bei Wasser mit hohem Härtegrad empfehlen wir dieses mit destilltierten Wasser zu mischen oder ausschließlich destilliertes Wasser zu verwenden.

Bügeltemperatur wählen

- Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht hin (nicht auf die Sohle).
- Den Temperaturregler auf die gewünschte Stufe (Bild 4) entsprechend den internationalen Punktsymbolen (Wäscheetikett / Reglerknopf) oder nach Gewebeart einstellen:
  - • Seide, Synthetikfasern (z.B. Acryl, Polyamid, Polyester, Viskose)
  - •• Wolle
  - ••• Baumwolle, Leinenstoffe
  - – Bei empfindlichen Stoffen oder unbekannten Textilien sollte an einer nicht sichtbaren Stelle (z.B. Sauminnenseite) eine Bügelprobe gemacht werden.
  - – Bügelwäsche gegebenenfalls vorsortieren.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, die Kontrolllampe leuchtet auf.
- Nach einiger Zeit erlischt die Kontrolllampe wieder, das Bügeleisen hat die eingestellte Temperatur erreicht. (Bild 5)
- Die Kontrolllampe wird im Betrieb immer wieder aufleuchten und erlöschen.

Bügeln mit Dampf

Mit dem Dampfregler kann die gewünschte Dampfmenge eingestellt werden. (Bild 6) Nur bei einer Temperatureinstellung im rot markierten Bereich (••• bis **MAX**)kann Dampf erzeugt werden. Betätigen Sie den Dampfregler erst, nachdem das Bügeleisen die eingestellte Temperatur erreicht hat. (Kontrollleuchte geht aus)

- Die Dampfbildung setzt ein, wenn das Bügeleisen waagerecht gehalten wird.

- Unterbrechen Sie die Dampfbildung:
  - – indem Sie das Bügeleisen aufrecht auf dem Heck aufstellen,
  - – indem Sie den Dampfregler in die Stellung ⛇ (= kein Dampf) schieben.

Bügeln ohne Dampf

Zum Bügeln ohne Dampf den Dampfregler in die Stellung ⛇ (= kein Dampf) schieben.

Wassersprühfunktion (Bild 7)

Mit Wasser aus dem Tank kann die zu bügelnde Wäsche eingesprüht und angefeuchtet werden. Drücken Sie dazu die Sprühtaste mehrmals.

Dampfstoßfunktion (Bild 8 & 9)

Drücken Sie während dem Bügeln die Dampfstoßtaste. Dadurch wird ein kräftiger Dampfstoß erzeugt, der tief in das Gewebe eindringt. Warten Sie zwischen den Dampfstößen mindestens 4 Sekunden.

Durch die Dampfstoßfunktion wird auch ein Bügeln in vertikaler Stellung ermöglicht. Dadurch können z.B. aufgehängte Kleidungsstücke oder Vorhänge entknittert werden.

ACHTUNG: Dampfstoß niemals auf Personen oder auf am Körper befindliche Kleidung abgeben.

Nach dem Bügeln

Netzstecker ziehen und Restwasser ausgießen. Den Dampfregler auf stellen und das Bügeleisen zum Abkühlen aufrecht hinstellen. (Bild 11)
Nach dem Abkühlen kann das Netzkabel um die Kabelhalterung am Heck aufgewickelt werden. Bewahren Sie das Gerät zum Schutz der Sohle immer in aufrechter Stellung auf. (Bild 12)

Selbstreinigungsfunktion (Bild 10)

Die Selbstreinigungsfunktion sollte regelmäßig alle zwei Wochen, bei sehr kalkhaltigen Wasser wöchentlich durchgeführt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Wassertank auffüllen. Nur klares Wasser ohne Zusätze verwenden. Keine Kalklöser wie Essig oder Zitronensäure o.ä. einfüllen.
2. Bügeleisen auf maximale Temperatur aufheizen lassen. Nach erreichen der Temperatur den Netzstecker ziehen.
3. Dampfregler auf Maximum einstellen und das Bügeleisen waagerecht über einem Spülbecken halten.
4. Die Selbstreinigungstaste drücken und gedrückt halten. Zunächst setzt starke Dampfbildung ein. Danach spülen austretendes Wasser und Dampf Kalk– und Schmutzpartikel aus der Dampfkammer.
5. Schütteln Sie vorsichtig das Bügeleisen über dem Spülbecken, bis das gesamte Wasser aus dem Tank verschwindet.
6. Den Dampfregler auf stellen und den Netzstecker wieder einstecken, um die Sohle zu trocknen.
7. Netzstecker Ziehen und das Bügeleisen vollständig abkühlen lassen.
8. Mit einem Tuch eventuelle Rückstände von der (kalten) Sohle abwischen.

Reinigung und Pflege

- Das abgekühlte Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen und Trockenreiben.
- Regelmäßig den Wassertank ausspülen
- Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) zum Reinigen der Dampfwege, und zum entfernen möglicher Rückstände aus dem Eisen, das Gerät vor dem Bügeln waagerecht halten und ca. 1 Minute dampfen lassen. Dabei mehrmals zwischendurch die Dampfstoßtaste drücken.
- Nach dem Bügeln immer den Wassertank entleeren.
- Das Dampfbügeleisen nicht entkalken.

SERVICE & SUPPORT

Problem	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe(n)
Bügeleisen ist eingesteckt, aber Sohle bleibt kalt.	Netzstecker nicht richtig angeschlossen.	Prüfen, ob der Netzstecker richtig eingesteckt wurde.
	Temperaturregler steht auf Stellung "MIN".	Den Temperaturregler auf eine höhere Temperatur einstellen.
Es wird kein Dampf erzeugt	Nicht genug Wasser im Tank	Wasser in den Tank füllen
	Dampfregler steht auf Position 0 ( ).	Den Dampfregler auf Position oder stellen.
	Bügeleisen ist nicht heiß genug.	Den Temperaturregler auf rot markierten Bereich einstellen (•• bis MAX). Das Bügeleisen aufrecht hinstellen, bis die Kontrolllampe erlischt und die richtige Temperatur erreicht ist.
Kein Dampfstoß	Dampfstoßtaste nicht lange genug gedrückt	Dampfstoßtaste mindestens 5 Sekunden drücken.
	Dampfstoßfunktion wurde zu oft und zu schnell hintereinander betätigt.	Zwischen den Dampfstößen mindestens 1 Minute warten.
	Bügeleisen ist nicht heiß genug.	Den Temperaturregler auf rot markierten Bereich einstellen (••• MAX). Das Bügeleisen aufrecht hinstellen, bis die Kontrolllampe erlischt und die richtige Temperatur erreicht ist.
	Nicht genug Wasser im Tank	Wasser in den Tank füllen

Problem	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe(n)
Beim Dampfstoß tritt auch Wasser aus der Sohle aus	Bügeleisen ist nicht heiß genug.	Den Temperaturregler auf rot markierten Bereich einstellen (••• MAX). Das Bügeleisen aufrecht hinstellen, bis die Kontrolllampe erlischt und die richtige Temperatur erreicht ist.
	Dampfstoßfunktion wurde zu oft und zu schnell hintereinander betätigt.	Zwischen den Dampfstößen mindestens 1 Minute warten.
Keine Sprühfunktion	Nicht genug Wasser im Tank	Wasser in den Tank füllen
Während dem Bügeln treten Kalkpartikel und Verunreinigungen aus der Sohle aus	Durch Verwenden von sehr harten Wasser haben sich im Tank und in der Dampfkammer Kalkrückstände gebildet.	Führen Sie die Selbstreinigung einige Male hintereinander aus
Während dem Dampfbügeln tritt Wasser aus der Sohle aus.	Die Temperatur ist nicht hoch genug für die Dampfbildung.	Den Temperaturregler auf rot markierten Bereich einstellen (•• bis MAX). Das Bügeleisen aufrecht hinstellen, bis die Kontrolllampe erlischt und die richtige Temperatur erreicht ist.

Technische Daten:

Beschreibung:	Elektrisches Dampfbügeleisen
Modell:	ES-155
Wassertank Inhalt:	0,3 L
Aufheizzeit (min.):	60 Sek.
Leistungsaufnahme:	2200W (Heizung)
Stromversorgung:	230V~ 50/60 Hz

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN

SERVICE & SUPPORT

Wir gewähren Ihnen auf das HOME ELECTRIC Dampfbügeleisen
2 Jahre GARANTIE !

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §439 ff. BGB-E bleiben hiervon unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches ist das Gerät frei Haus, mit dem Kaufbeleg an unten stehende Adresse einzusenden. **Achtung! Setzen Sie sich vor einer Rücksendung immer mit uns in Verbindung, unfrei eingesendete Pakete werden nicht angenommen**!

Servicehotline für Produktreparaturen:
01805 - 22 17 84
(€ 0,14 / Min. Nur in Deutschland)

Falls das defekte Produkt in unser Servicecenter eingeschickt werden muß, wenden Sie sich bitte an unsere Servicehotline zwecks Zusendung eines Retourenaufklebers.

E 2 Servicecenter GmbH
Max-Planck-Straße 13
50858 Köln

Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushalts-abfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

1

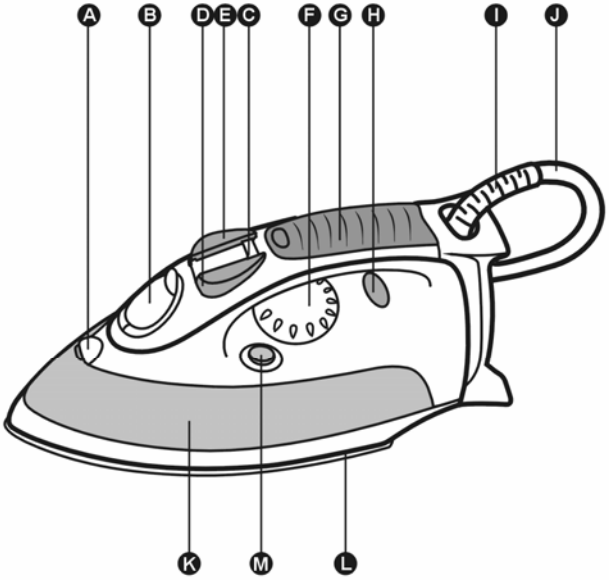

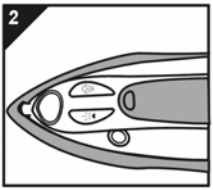

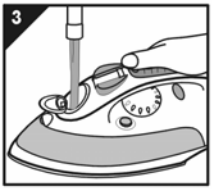

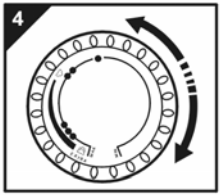
4

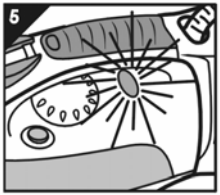
5

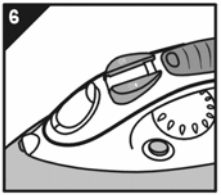
6

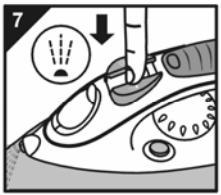
7

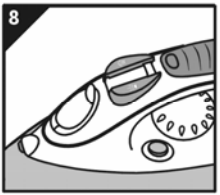
8

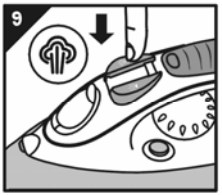
9

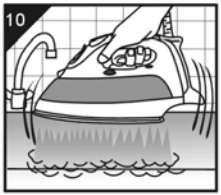
10

11

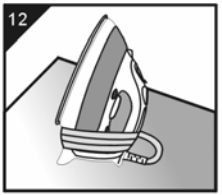
12

Parts overview (fig. 1)

- A Spray nozzle
- B Water refill inlet
- C Steam control (= no steam)
- D Spray button
- E Power Steam button
- F Temperature control
- G Soft grip handle
- H Indicator light
- I Swivel cord protection
- J Cord
- K Water tank
- L Stainless steel soleplate
- M Self clean button

SAFETY INSTRUCTIONS

- The appliance complies with EU directives 73/23/EWG and 89/336/EWG.
- The appliance may only be connected to alternating current as specified on the rating plate.
- If your home is fitted with a differential current switch, please ensure that it is sensible to pulse trains.
- An electrical appliance is not a toy. Use and store the appliance out of reach of children. Do not let the supply cord hang down.
- Do not leave the appliance unattended while it is connected to the mains supply.
- Electrical appliances generate high temperatures. Always use the handles provided and warn others of the potential dangers (e.g. escaping steam or hot water, especially when ironing vertically.) **Never treat clothing while it is worn!!**
- Always disconnect the appliance:
  - before filling or emptying the water tank;
  - before leaving the room (even for a short time);
  - before cleaning;
  - after use.
- Never unplug the appliance by pulling the cord.
- Only safe and appropriate extension leads should be used.
- Do not immerse the appliance or its supply cord in water.
- Do not use the electrical appliance if:
  - the appliance, the supply cord or the cord protector is damaged;
  - the appliance has been dropped;
  - the appliance is obviously leaking.

  In this case the appliance should be returned to the HOME ELECTRIC repair centre (see *SERVICE & SUPPORT*).
- Repairs to electrical appliances may only be carried out by specialists. Improperly carried out repairs can cause serious danger to users.
- To avoid danger to users, a defective or damaged supply cord may only be replaced by the HOME ELECTRIC repair centre.
- HOME ELECTRIC accepts no liability for damage caused by improper use or operation of the appliance. This appliance is intended for domestic use only.
- When the appliance has reached the end of its operational life, it should be disposed of properly trough the correct channels.

Before first use

IMPORTANT: Remove the protective plastic from the soleplate !!

Connect the supply cord to the mains socket. Heat up the iron to the maximum temperature (without water) and pass the iron over a piece of damp cloth for several minutes to remove any residues from the soleplate**.**
The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This will cease after a short while.

Filling the water tank

CAUTION: Never immerse the iron in water.

1. Remove the mains plug from the wall socket.
2. Set the steam control to position 0 ( ) (=no steam) (fig.2).
3. Open the cover of the water tank inlet.
4. Fill the water tank with cold tap water up to the maximum level (fig.3).

Achtung:

- Do not fill the water tank beyond the MAX indication.
- Only use clear water. Do not use vinegar, starch, ironing concentrates or chemically descaled water.
- If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water or to use distilled water only.

Set the ironing temperature

- Put the iron on its heel (not on the soleplate).
- Set the temperature control on the iron (fig. 4) using the international dot symbols (see control knob / garment label) or by type of fabric:
  - • Synthetic fabrics (e.g. acrylic ,viscose, polyamide, polyester), Silk
  - •• Wool
  - ••• Cotton, Linen
  - Before ironing delicate fabrics, it is recommended to test the ironing temperature on an invisible spot (Inside of hem).
  - Sort laundry by type of fabric before ironing.

- Plug in the iron, the indicator lights up. indicating the iron is heating up.
- After a while the indicator willgo out, showing the iron has reached the set temperature and is ready for use. (fig. 5)
- The indicator will go on and off during ironing.

Steam Ironing

Use the steam control to set the desired amount of steam. (fig. 6) Steam will only be produced properly if the temperature control is set to the read marked area (•• to **MAX**). Set the steam control only after the iron has reached the set temperature. (Indicator goes off)

- Hold the iron horizontally to start generating steam.

- Interrupt steam generation:
  - by setting the iron on its heel,
  - by setting the steam control to (= no steam).

Ironing without steam

Set the steam control to (= no steam) to prevent steam generation.

Water spray function (fig. 7)

Spray water from the tank on the fabric to moisten it. Push the spray button several times to spray water.

Power steam function (fig. 8 & 9)

By pushing the power steam button, a strong shot of steam is generated. This extra shot of steam can penetrate deeply into the fabric. Allow invervall of at least 4 seconds between steam shots.

Using the steam shot allows you to iron vertically. This is ideal for wrinkle removal from curtains or clothing on hangers.

CAUTION: Never steam or iron clothing being worn.
Never release steam shot to a person.

After ironing

Unplug the iron and pour out the remaining water from the tank. Set the steam control to . Put the iron on its heel and leave it to cool down. (fig. 11)
For storage the supply cord can be wrapped around the heel part after the iron has cooled down. Always store the iron on its heel to protect the soleplate. (fig. 12)

Self clean function (Bild 10)

It is advisable to clean the steam chamber every two weeks (or weekly, if the water in your area is very hard) by activating the self clean function.

How to use the self clean function:

1. Fill up the watertank with clear tap water. Do not use any additives (e.g. descaling agents, vinegar, citric acid)
2. Plug in the iron and let it heat up to maximum temperature. when the set temperature has been reached, unplug the iron.
3. Set the steam control to maximum and hold the iron horizontally over the sink.
4. Push and hold the self clean button. great amounts of steam will be expelled, followed by steam mixed with water. This will rinse und flush dirt and scale particles out of the steam chamber.
5. Gently shake the iron over the sink until all water is gone from the tank.
6. Set the steam control to and plug in the iron again with temperature set to maximum, to dry the soleplate.
7. Unplug the iron and let it cool down completely while set on its heel.
8. Residue on the soleplate can be wiped of gently with a soft, damp cloth.

Cleaning and care

- When necessary, wipe the outside of the (cool) iron with a damp cloth, then wipe it dry.
- Flush out the water tank on a regular basis to prevent the build up of scale residue in the tank.
- If the iron has not been used for a long time, heat up the iron with filled water tank and allow it to produce steam at maximum setting for about 1 minute. Also push the power steam button several times to flush out scale and dirt deposits from the water tank and the steam chamber.
- Always empty the watertank after using the iron.
- Do not use any descaling agents.

Problem	Possible cause(s)	Solution(s)
The iron is plugged in but the soleplate is cold.	There is connection problem.	Check if the plug is connected to the wall socket properly.
	The temperature control dial has been set to MIN.	Set the temperature control dial to the required temperature.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see 'Filling the water tank').
	The steam control dial has been set to position 0 ( ).	Set the team control dial to position or see ' Steam ironing').
	The iron is not hot enough.	Set the temperature control dial to a temperature suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the pilot light has gone out before you start ironing.
The Extra Steam function does not work	The powerful steam button has not been pressed long enough.	Press and hold the powerful steam button for maximal 5seconds.
	The Extra Steam function has been used too often in short period.	Wait at least I minute before using the Extra Steamfunction again.
	The iron is not hot enough.	Set the temperature control dial to a temperature between ●●● and MAX. Put the iron on its heel and wait until the pilot light has gone out.
	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank(see' Filling the water tank').

Problem	Possible cause(s)	Solution(s)
Water leaks from the soleplate when I use the ExtraSteam function	The iron is not hot enough.	Set the temperature control dial to a temperature between ●●● and MAX. Put the iron on its heel and wait until the pilot light has gone out.
	The Extra Steam function has been used too often in a short period.	Wait at least I minute before using the Extra Steam function again(see ' Extra Steam').
The spray function does not work.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank(see' Filling the water tank').
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	You have been using hard water, which has caused scale flakes to develop inside the soleplate.	Use the Self-Clean function a few times(see' Self-Clean').
Water leaks from the soleplate during ironing.	The set temperature is too low.	Set the temperature control dial to a temperature suitable for steam ironing(●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the pilot light has gone out before you start ironing.

Specifications

Description:	Electric steam iron
Model:	ES-155
Water tank capacity:	0,3 L
Minimum heating time:	60 sec.
Power consumption:	2200W (Heating)
Power rating:	230V AC 50/60 Hz

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

For the HOME ELECTRIC Steam Iron we grant a Guarantee of 2 years

For this device we grant a guarantee of 24 months, starting with the date of sale regarding defects due to faulty manufacture or material. Your legal warranty claims according to §439 ff. BGB-E are not affected by this. This guarantee does not accept defects due to inappropriate treatment or use as well as defects which do not influence the function or the value of the Profi Party Pan essentially. Further on we do not grant a guarantee for wear parts or damage in transit as well as for defects due to repairs which have not been effected by us. In case of legitimate claims we will decide wether to repair the device or to send you a new one. Apparent defects have to be indicated within 14 days after delivery.
Additional claims will not be accepted.

In order to assert your warranty claims please send the device together with the sales slip carriage paid to the below address.
Please contact us before sending the device to us as we do not accept any sending which is not prepaid will not be accepted.

Service hotline:
0180 5 - 22 17 84 (€ 0,14 / Min.) (Germany only)

If the product needs to be sent to the servicecenter, please call service & support to obtain a return sticker

E 2 Servicecenter GmbH
Max-Planck-Straße 13
50858 Köln

Disposal

Dispose of the packaging in the proper manner.
If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

HOME ELECTRIC
ES-155
VERSION SW01-2007 REV A
HE-ES-155-A6.PDF

C) 2007

HOME
ELECTRIC